MIDLAND®

BTMINI PRO

QUICK GUIDE




1.


DESCRIZIONE TASTI

Frequenza (GHz)
2.402 - 2.480

Potenza max
100(mW)

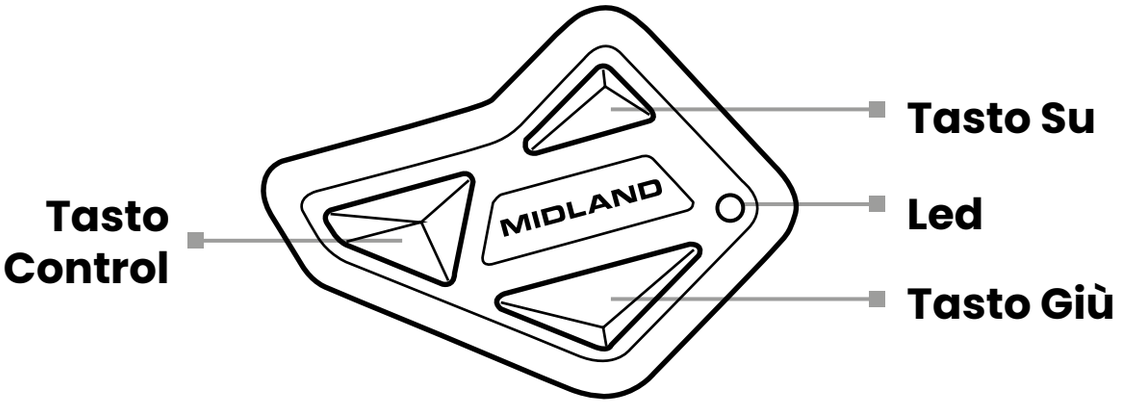


ACCENSIONE

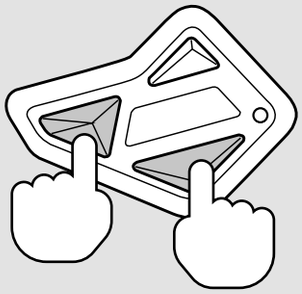

3”	**Premere 3 secondi**
	Lampeggia
	Accensione


SPEGNIMENTO

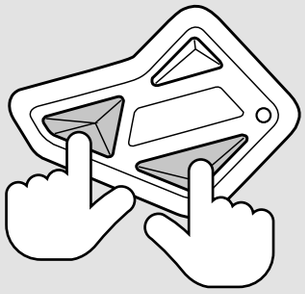


3”	**Premere 3 secondi**
	Lampeggia
	Spegnimento

REGOLAZIONE VOLUME

STATO: INTERCOM, TELEFONATA, ASCOLTO DELLA MUSICA.

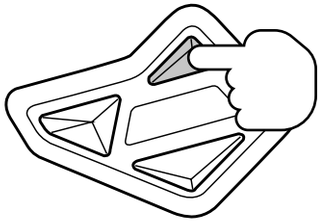


Tenere premuto per aumentare il volume

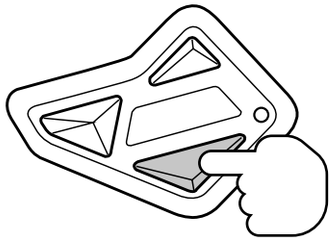

Tenere premuto per diminuire il volume

CAMBIO LINGUA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

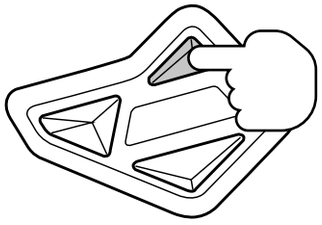


+12” **Tenere premuto** più di 12 sec.

Avviso “**Stato batteria**” nella varie lingue.
Rilasciare il tasto all’annuncio nella lingua desiderata

ABBINAMENTI

Abbinamento a 1 dei seguenti dispositivi:
Telefono, TFT, GPS (mono/stereo), action cam

Abbinamento a: **Interfono Midland o Interfono altra marca**

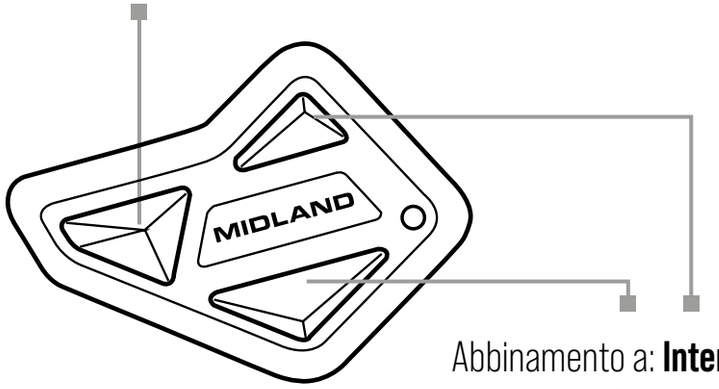


Abbinamento a: **Interfono Midland o Interfono altra marca**

Nota: *in totale si possono abbinare 3 interfoni (tra Midland e/o altre marche). L'abbinamento su un pulsante sovrascrive quello effettuato in precedenza.*

ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT E ACTION CAM



STATO: DISPOSITIVO SPENTO

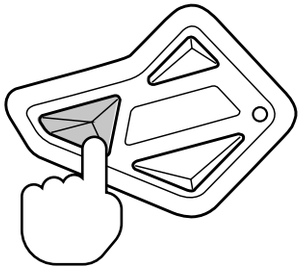

7"	**Premere 7 secondi**
	Abbinamento telefono
	Lampeggia
	Selezionare BTMini Pro su tel., GPS o TFT o action cam
	Associazione riuscita

ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND

STATO: DISPOSITIVI ACCESI

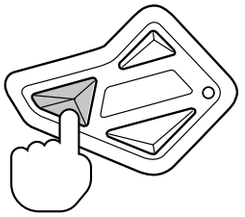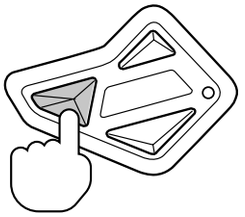
1°	***2°***
	
7" **Premere 7 secondi**	7" **Premere 7 secondi**
Lampeggia	Lampeggia
Abbinamento intercom	Abbinamento intercom

ABBINAMENTO RIUSCITO

Nota: *è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti* ***Su*** *e* ***Giù*** *seguendo la stessa procedura.*

ABBINAMENTO INTERFONO OBI

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

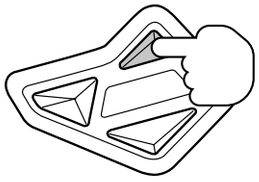

Interfono OBI (Cardo) Sena/Interphone

7"	Premere 7 secondi
	Lampeggia
	Abbinamento intercom


Seguire la procedura di abbinamento all'intercom (vedi istruzioni del dispositivo)


ABBINAMENTO RIUSCITO

Nota: *è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti* ***Control*** *e* ***Giù*** *seguendo la stessa procedura.*

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA DIVERSI DA CARDO/SENA/ INTERPHONE (UNIVERSAL INTERCOM)

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

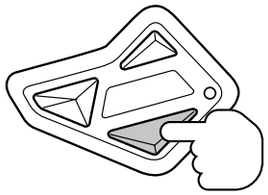

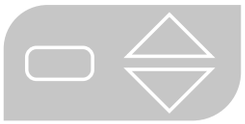

7” **Premere 7 secondi**

Lampeggia

Abbinamento intercom


Utilizzare la procedura di **abbinamento al telefono**

ABBINAMENTO RIUSCITO

Nota: *è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti* ***Su*** *e* ***Control*** *seguendo la stessa procedura.*

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

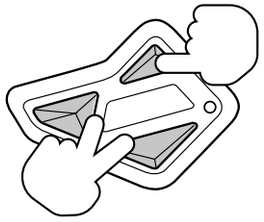


3” **Premere tutti i pulsanti insieme, 3 secondi**

Conferma (3 sec.)

USCIRE DALL’ABBINAMENTO

LAMPEGGIO ROSSO E BLU

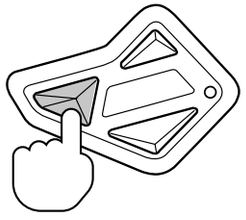


x2 **Premere 2 volte**

cambia il lampeggio

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM E OBI MANUALMENTE

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO

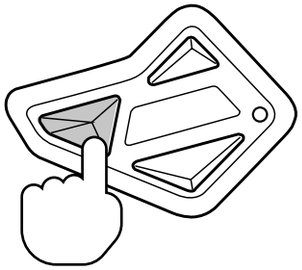

x1 **Premere 1 volta solo su un dispositivo**


Beep

Lampeggia

Nota: *per aprire l’intercom, OBI o l’Universal Intercom fare 1 clic sul tasto corrispondente all’abbinamento effettuato.*

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO

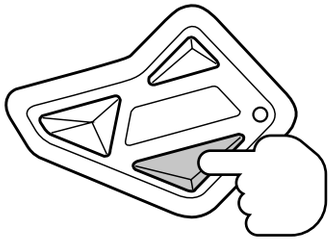

x1 **Premere 1 volta**

Beep

Lampeggia


Nota: *per aprire/chiudere l’audio dal dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)*

Nota: *per aprire l’intercom, OBI o l’Universal Intercom fare 1 clic sul tasto corrispondente all’abbinamento effettuato.*

TELEFONO

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO

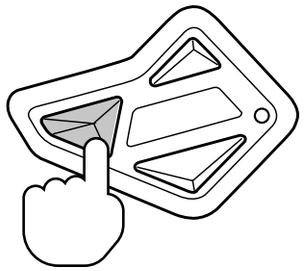

Premere 2 volte

Attivazione Assistente vocale (Google assistant, Siri)


Dare istruzioni

Lampeggia

Avvio chiamata

ATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

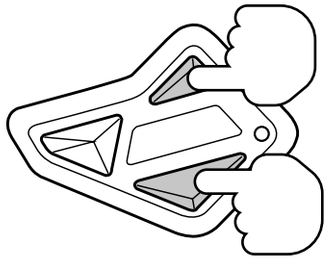


Premere 3 secondi

Attivo

Lampeggia


RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA

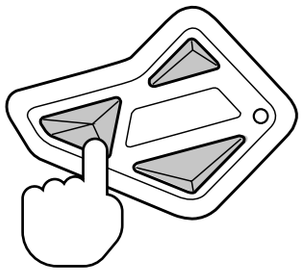

Premere 1 volta
qualsiasi pulsante per rispondere o terminare una chiamata

DISATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

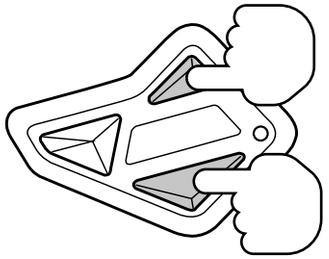


Premere 3 secondi

Disattivo

Lampeggia

RIFIUTARE UNA CHIAMATA

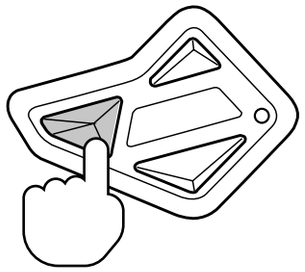


Premere 3 secondi

Nota: *Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.*


MUSICA

PLAY/PAUSA MUSICA


STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO




Selezionare App musica

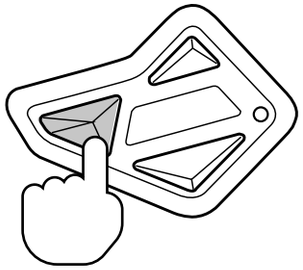

2” Tenere premuto 2 secondi Play/Pausa

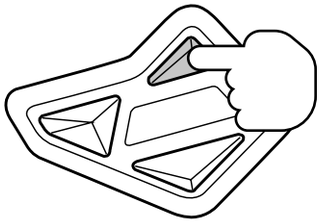


x2 Premere 2 volte Avanti brano

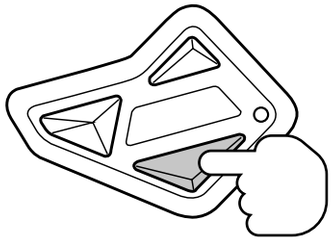

x2 Premere 2 volte Indietro brano


CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO



Selezionare App musica

Aprire Intercom

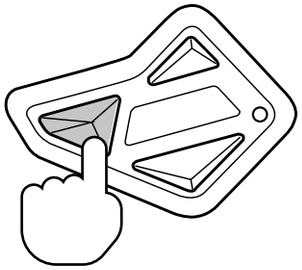

2” Tenere premuto 2 secondi

Condivisione musica

Nota: *per interrompere la condivisione utilizzare lo stesso comando.*

Nota: *è possibile condividere la musica solo con un BT Mini.*

Scansiona il QR code per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware e trovare tutte le informazioni su BTMini Pro, inclusi video tutorial ed installazione.

Midland World

Per configurare e gestire BTMini Pro, effettuare l’aggiornamento firmware e ascoltare la radio web scarica Midland Connect da App Store o Google Play.