


Cambio batteria

Step 1



Step 2



FREQUENZA:

2.402 – 2.480 GHz

POTENZA D'USCITA:

<10mW

Scarica la app

BTTALK



BTT BUTTON PRO


GUIDA RAPIDA

SISTEMA DA MANUBRIO PER COMUNICAZIONI
CON APP BTTALK



Descrizione delle parti

1. PTT Ottagonale
2. Led
3. Aggancio PTT a filo
4. PTT a filo

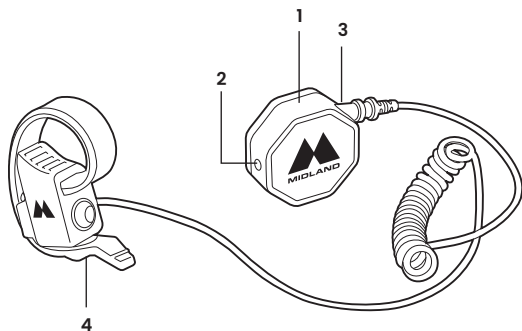


LED

LED	Stato
Led rosso lampeggiante	Acceso e non connesso all'app
Led blu lampeggiante	Acceso e connesso all'app
Led rosso-blu alternati lampeggianti	Abbinamento
Led rosso lampeggia alternato al led di connessione	Batteria scarica
Led rosso 1 secondo	Reset


Installazione

Step 1




Nota: Inserisci il connettore assicurandoti di farlo entrare completamente all'interno

Step 2

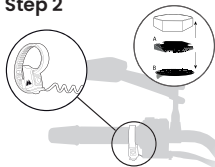

Nota: Fissa l'ottagono dove preferisci, tramite il velcro adesivo e il PTT a filo sul manubrio con apposita fascetta in dotazione, come mostrato in figura.

Abbinamento

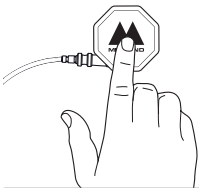

1 Click Premi 1 volta


Led rosso e blu alternati, lampeggianti



1. Entrare in Midland App
2. Impostazioni
3. Gestione Bluetooth e seguire le istruzioni dell'App

Nota: Eseguire la procedura di RESET del BTT BUTTON PRO, spiegata nell'apposito paragrafo, prima di ogni altro abbinamento.


In uso

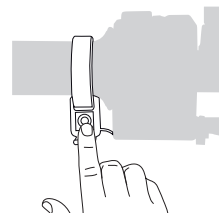

1 Click Premi 1 volta

Led rosso lampeggiante (non connesso)

Entrare in Midland App

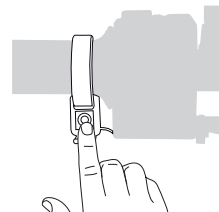


1 Click Premi 1 volta

Led blu lampeggiante (connesso)

Reset



1 Click Premi 1 volta

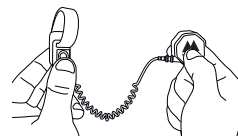

10" Premi insieme 10 sec.

Led rosso fisso 1 sec. (Conferma RESET)