


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / FITTING INSTRUCTIONS

### SMONTAGGIO KIT ORIGINALE – OE SYSTEM REMOVAL INSTRUCTIONS

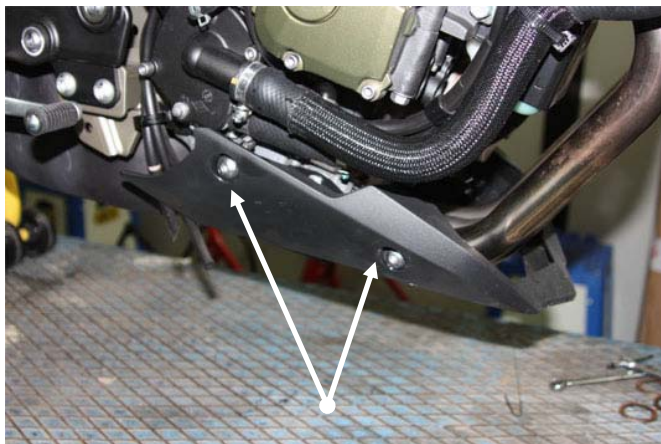

Rimuovere la protezione di plastica  
*Remove the bellypan*



Svitare le flangie al cilindro  
*Unscrew the screws fixing the flanges to the cylinders*



Svitare la sonda lambda  
*Unplug the oxygen sensor*



Dopo aver svitato le flangie rimuovere tutto il blocco del terminale originale attraverso le 2 viti  
*Unscrew the screws shown above and remove the whole exhaust system*

## MONTAGGIO KIT ARROW – ARROW SYSTEM FITTING INSTRUCTIONS



Inserire la boccole al cilindro e le fissarle con le apposite flangie (Attenzione: controllare che nei cilindri ci siano le guarnizioni originali), dopo di che innestare i collettori ARROW e fissarli con le molle  
*Fit Arrow bushings to the cylinders (check for OE gaskets to be properly placed in their seats) and fix them with Arrow flanges. Then fit Arrow headers and secure them to the flanges using the springs*



Montare poi tutto il blocco centrale e fissarlo al telaio nello stesso posto dell'originale  
*Fit Arrow mid-pipe to the headers and fit it to the frame in the same position of the original one*



Avvitare la sonda lambda  
*Plug the oxygen sensor*



Prima di innestare il terminale montare la staffa di supporto nella pedana passeggero, agganciare poi il terminale ARROW e stringere il tutto  
*Fit silencer fixing bracket to the passenger's footrest (see picture above) then fit Arrow silencer to the mid-pipe and fix it to the bracket as shown in picture above. Secure the silencer to the mid-pipe using the spring*



Innestare il terminale ARROW e serrare alla staffa di supporto come illustrato in figura. Fissare al raccordo con la molla, quindi stringere il tutto.

*Fit Arrow silencer to the mid-pipe and fix it to the bracket as shown in picture above. Secure the silencer to the mid-pipe using the spring*