

Numero di articolo: KFT.17.632.30000/B

Revisione: 00 · Data: 11 - 2024

Telaio laterale PRO

⌚ ~ 1 h.

FACILE     DIFFICILE

ITALIANO -Grazie per aver scelto questo prodotto premium di SW-MOTECH. Visita il nostro negozio online per ulteriori informazioni (ad es. per la compatibilità con i vari modelli). I documenti richiesti (ad es. certificato di omologazione nazionale) possono essere scaricati qui.

Si prega di leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per il montaggio prima di montare e utilizzare il prodotto, al fine di evitare eventuali lesioni e danni. Conserva queste istruzioni per il montaggio come riferimento futuro.

Questo prodotto è stato sviluppato per veicoli in condizioni di fabbrica. La compatibilità con gli accessori originali o di altri produttori non può essere garantita.

Queste istruzioni per il montaggio sono state redatte in base alle nostre conoscenze attuali. Non sussistono pretese di correttezza giuridiche. Salvo errori ed omissioni. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di design. Copyright SW-MOTECH.

SIMBOLO DI SICUREZZA

⚠ Questo simbolo di avvertenza è usato nelle presenti istruzioni di montaggio per segnalare pericoli mortali, rischio di lesioni o altri pericoli. Le parole "PERICOLO", "AVVERTENZA" O "ATTENZIONE" sono utilizzate con questo simbolo di avvertenza per trasmettere importanti istruzioni di sicurezza e informazioni relative al montaggio e all'uso di questo prodotto. Queste parole, utilizzate insieme al simbolo di avvertenza, significano:

⚠ PERICOLO: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi!

⚠ AVVERTENZA: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può causare morte o lesioni gravi!

⚠ ATTENZIONE: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni lievi o di entità moderata!

⚠ AVVISO: indica informazioni importanti che non riguardano il rischio di morte o di lesioni (riguardano unicamente il rischio di danni materiali)!

INFORMAZIONI GENERALI

⚠ AVVERTENZA: il montaggio e/o la manutenzione di questo prodotto richiedono competenze tecniche avanzate, strumenti adeguati e una buona conoscenza dell'uso della strumentazione e delle indicazioni relative alle coppie di serraggio. Per ragioni di sicurezza, SW-MOTECH raccomanda di far eseguire il montaggio e/o la manutenzione presso un'officina per motociclette qualificata e certificata.

⚠ AVVERTENZA: se si decide di installare questo prodotto in autonomia, leggere attentamente le istruzioni per il montaggio prima del montaggio e dell'uso e seguire tutte le avvertenze per evitare lesioni gravi o mortali. Durante il montaggio e l'uso, seguire anche tutte le istruzioni pertinenti contenute nel manuale del veicolo. **SE NON SI COMPRENDONO TALI ISTRUZIONI, ANCHE SOLO IN PARTE, O SE SONO NECESSARI CHIARIMENTI, NON CERCARE DI MONTARE IL PRODOTTO IN AUTONOMIA SENZA CHIEDERE IL SUPPORTO DI SW-MOTECH!**

PREPARAZIONE: leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e assicurarsi che siano disponibili tutti i componenti contenuti nella lista.

⚠ ATTENZIONE: assicurarsi che il veicolo sia perfettamente fermo. Spegner il motore e togliere la chiave. Se necessario, lasciar raffreddare il motore/lo scarico. Scollegare la batteria quando si interviene sull'impianto elettrico. Usare esclusivamente strumenti idonei e indossare sempre occhiali e guanti protettivi durante le operazioni di montaggio e manutenzione. Chiedere aiuto a una seconda persona durante le fasi di montaggio e manutenzione.

MONTAGGIO: tutti i componenti e i collegamenti rimossi dal veicolo devono essere reinstallati secondo le specifiche del produttore del veicolo o sostituiti con componenti e attrezzatura forniti da SW-MOTECH.

⚠ AVVERTENZA: fissare tutte le filettature con frenafili liquido a media resistenza, se non diversamente specificato.

⚠ PERICOLO: le coppie di serraggio non definite da SW-MOTECH devono essere richieste al costruttore del veicolo o a un'officina certificata.

CONTROLLO DI FUNZIONALITÀ: dopo il montaggio accertarsi che non vi siano parti mobili bloccate e che il funzionamento del veicolo non sia compromesso. I cavi e i tubi flessibili non devono sfregare e/o essere schiacciati.

⚠ AVVERTENZA: eseguire un controllo completo delle funzioni prima di mettersi alla guida. Controllare la coppia di serraggio di tutti i collegamenti e la tenuta del prodotto dopo i primi 50 km e in seguito regolarmente. Gli accessori montati possono modificare la maneggevolezza e la stabilità del veicolo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germania



info@sw-motech.com
www.sw-motech.com



Consultare i simboli e il loro significato nella sezione MONTAGGIO. Se nella sezione montaggio compare la sigla OEM, è necessario rispettare e applicare le specifiche del produttore del veicolo.



Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il nostro servizio clienti o i nostri distributori. Il nostro numero di telefono e l'elenco dei nostri distributori sono disponibili nel nostro negozio online:

www.sw-motech.com



usare un frenafiletto: indica che la filettatura deve essere rivestita con un frenafiletto liquido. H (ALTA): alta resistenza; M (MEDIA): media resistenza; L (BASSO): bassa resistenza.



Serraggio / rispetto delle specifiche sulla coppia di serraggio: indica la coppia di serraggio di un componente specificata da SW-MOTECH o dal produttore del veicolo (OEM).

ELENCO DELLE PARTI - LEGGI E CONSERVA LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO!

2

1



KFT.22.892.001.11

 4/4


2



M8 x 35; ISO 7380
SC.ST.08.035.02.7380.109

 4/4


3




∅ 22 / ∅ 8,4 / h 15
DB.ST.0220.0084.0150.02

 4/4

4



∅ 16 / ∅ 8,4 / h 12
DB.00.160.084.012.01

 4/4

3

5



KFT.17.632.002.11

 1/1

6



KFT.17.632.001.11

 1/1

7



M6 x 20; DIN 7380
SC.ST.06.020.02.7380.109

 4/4

4

8



KFT.17.632.971.01.11

 1/1

9



KFT.17.632.972.01.11

 1/1

10



KFT.11.953.003.11


 1/1

11




KFT.00.152.SV.8


 1/1

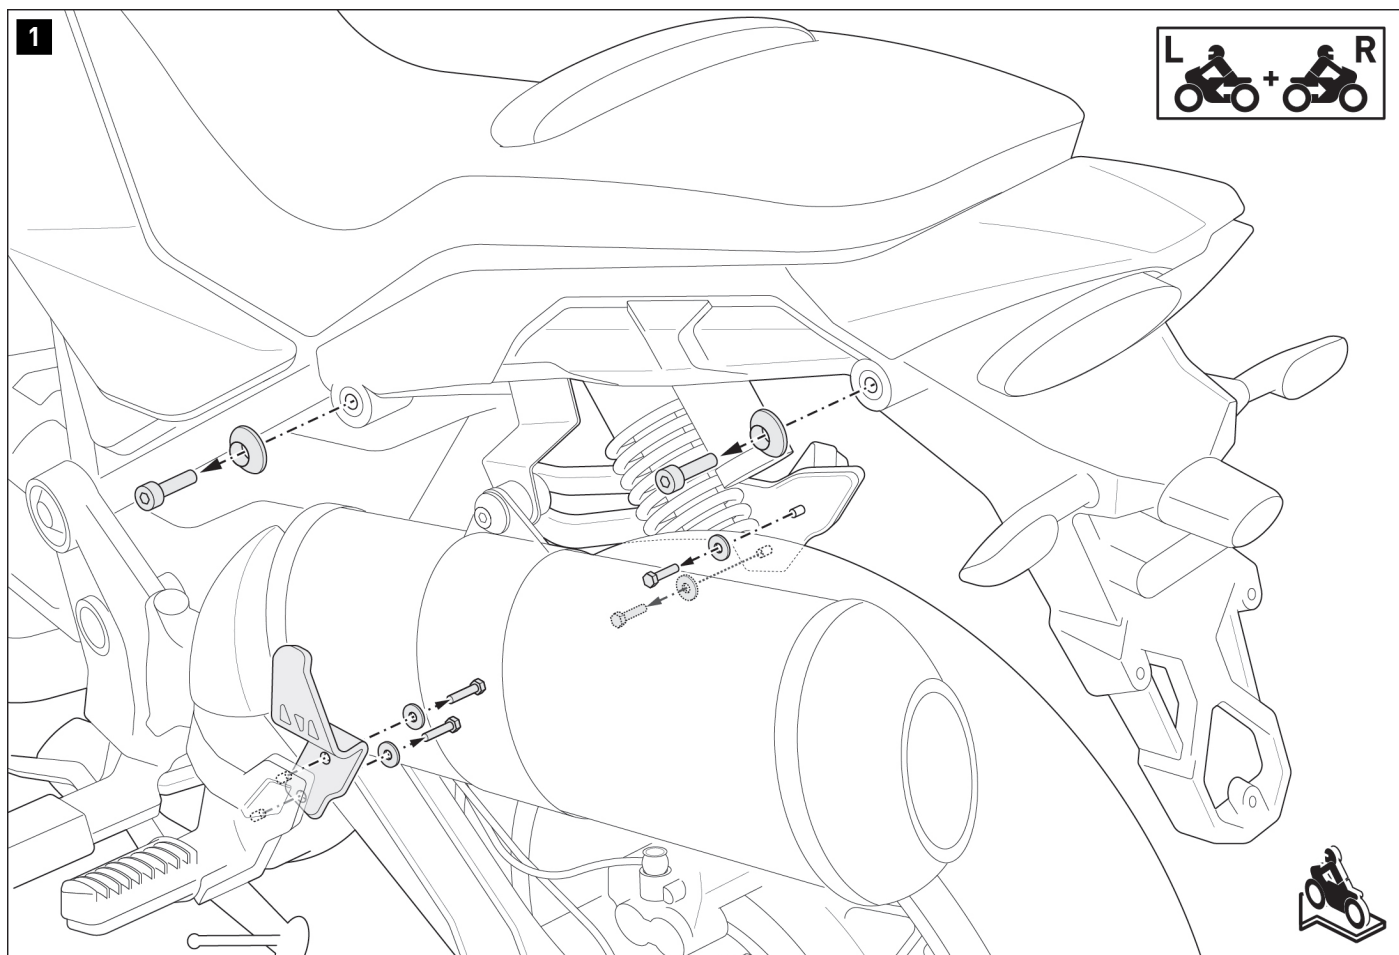

- ▲ AVVERTENZA: indossare sempre le protezioni per gli occhi e per le mani!
- ▲ AVVERTENZA: utilizzare sempre strumenti adeguati!

Rimuovere le parti originali **da entrambi i lati** del veicolo.
Se disponibile, rimuovere anche il portabagagli OEM.

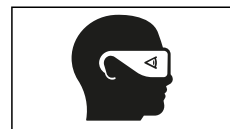

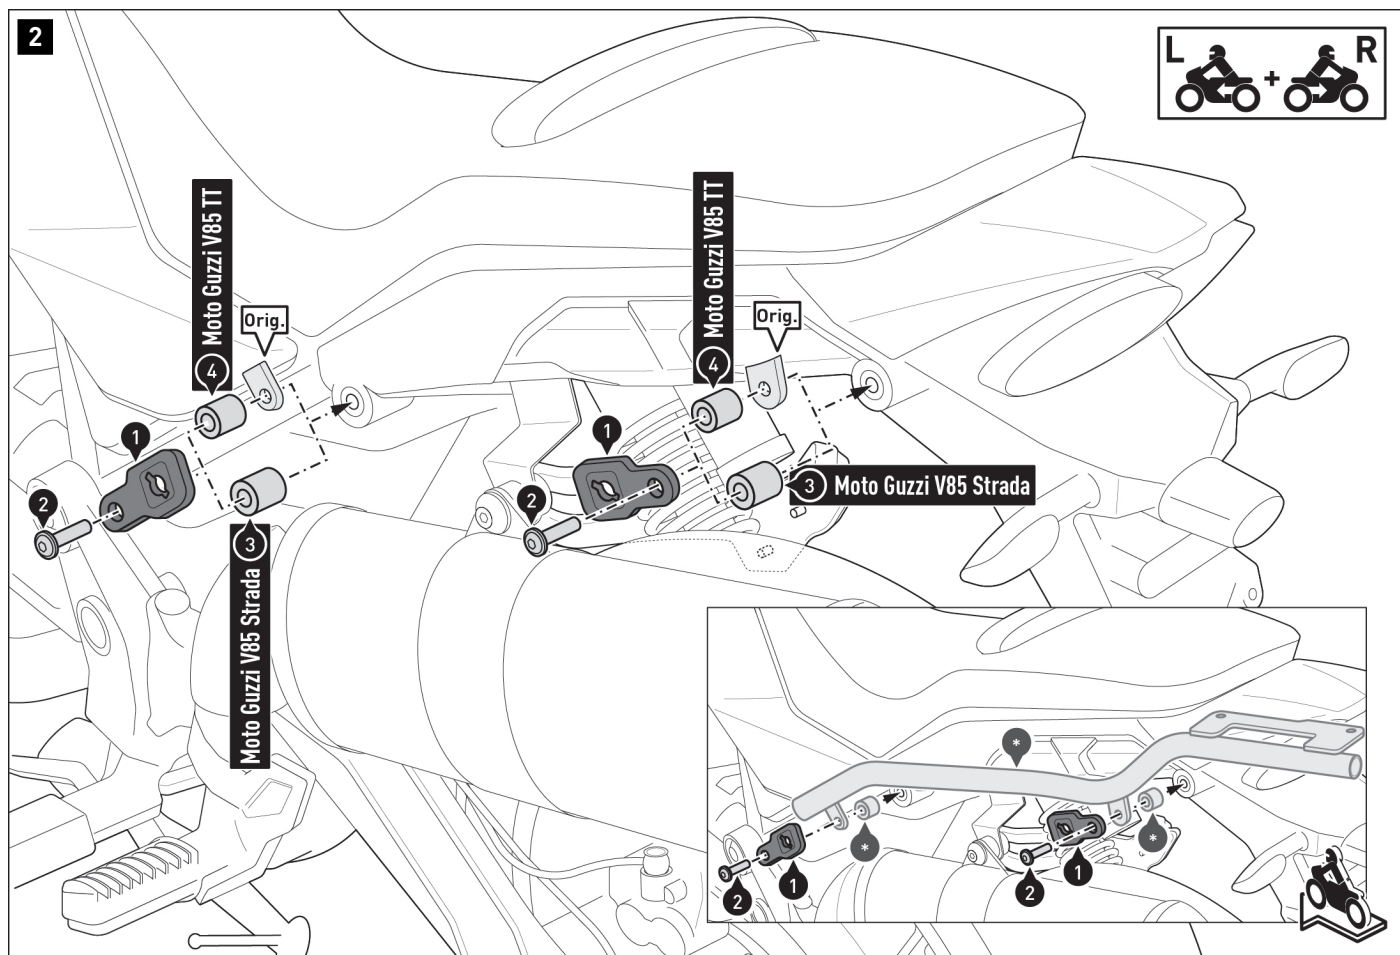

⚠ AVVISO: le parti indicate del portabagagli OEM (orig.) del modello di veicolo V85 TT sono illustrate in modo schematico e servono esclusivamente per orientarsi durante il montaggio.



⚠ AVVISO: in caso di montaggio simultaneo con il portabagagli SW-MOTECH (*), avvitare insieme le parti come mostrato in dettaglio nell'illustrazione. I distanziali (3) non sono necessari. Al loro posto, montare i distanziali (*) forniti in dotazione con il portabagagli.


⚠ AVVISO: il distanziale (3) è richiesto per la **Moto Guzzi V85 Strada in assenza del portabagagli OEM.**

Per la **Moto Guzzi V85 TT con portabagagli OEM** il distanziale (4) è richiesto.

Avvitare le cinghie di fissaggio (1) **su entrambi i lati** del veicolo.


⚠ AVVERTENZA: usare un frenafilletti liquido!
Non serrare ancora le viti (2).

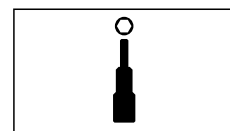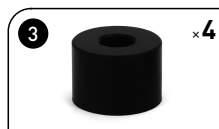


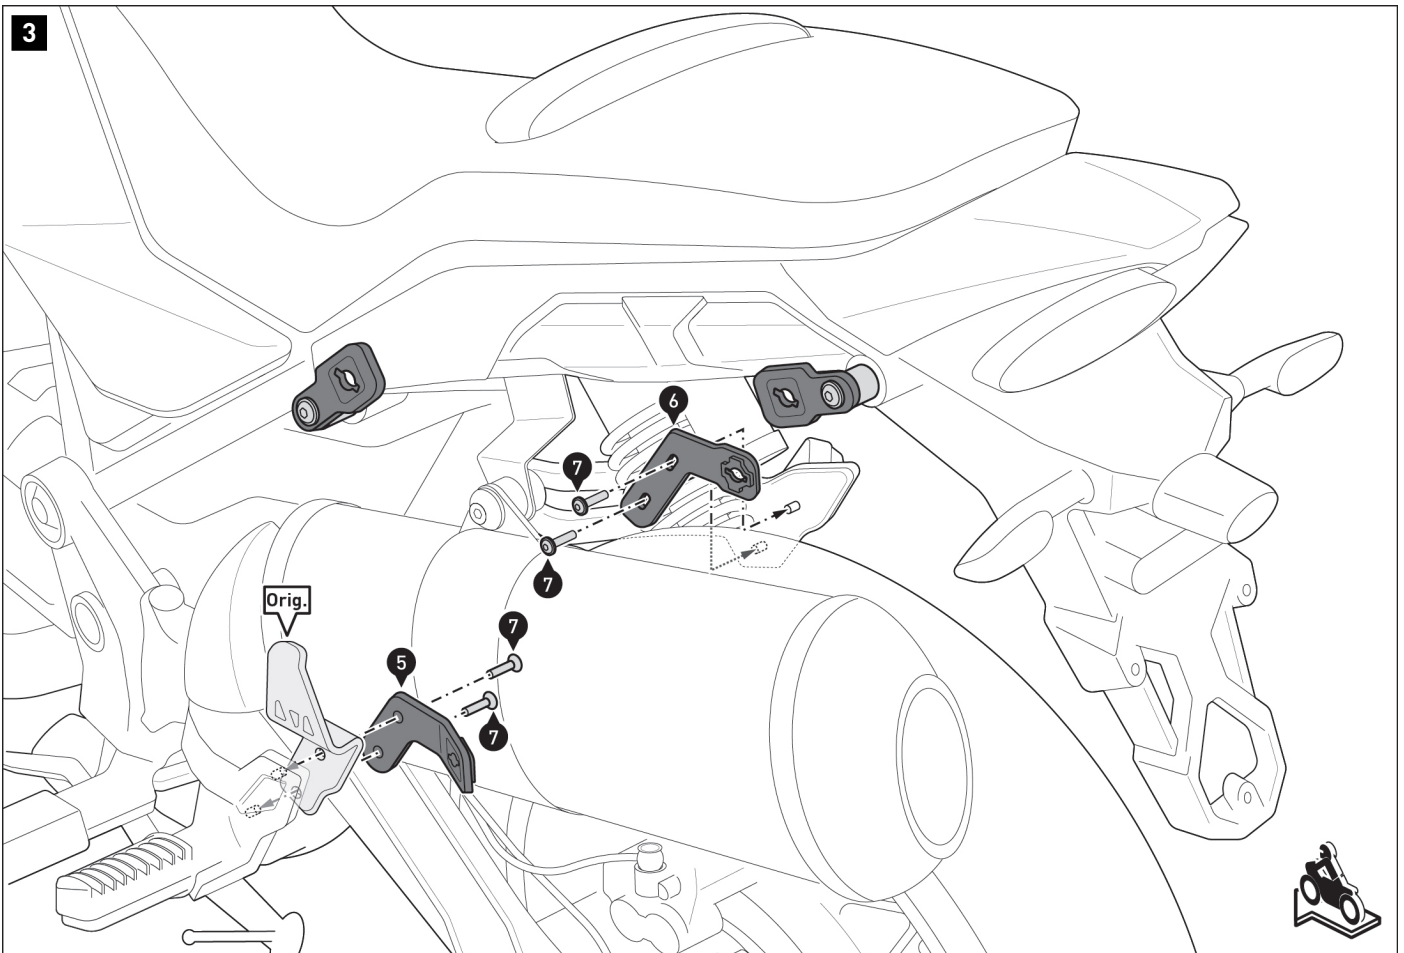

Montare la cinghia di fissaggio (5) con la protezione termica originale (Orig.) (lato sinistro del veicolo) e la cinghia di fissaggio (6) (lato destro del veicolo) sul veicolo.

⚠ Avvertenza: utilizzare un frenafidetti liquido!
Non serrare ancora le viti (7).

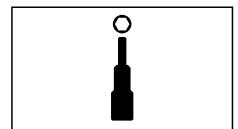



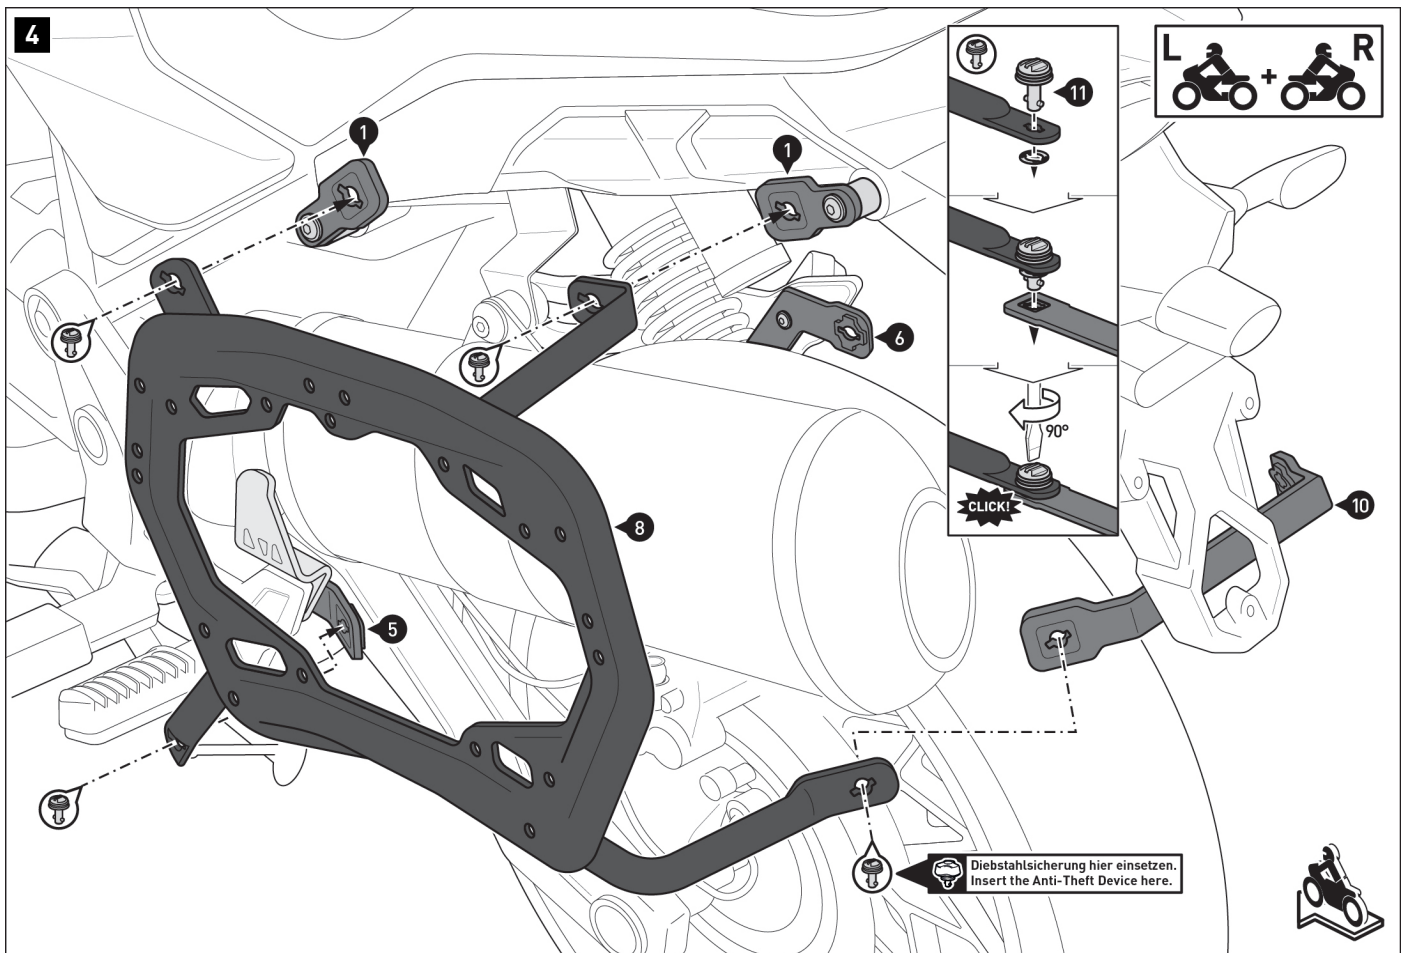


⚠ NOTA: I dispositivi antifurto SW-MOTECH sono disponibili separatamente; montare i dispositivi antifurto su entrambi i lati nella posizione contrassegnata.

Collegare i telai laterali (8/9) **su entrambi i lati** con le chiusure rapide (11) sulle cinghie di fissaggio (1) e (5/6).
Quindi collegare la barra di congiunzione (10) **su entrambi i lati** con le chiusure rapide (11) sui telai laterali (8/9).

Fissare le chiusure rapide (11) con le rondelle di sicurezza.

Quando tutti i componenti saranno posizionati privi di tensione, serrare le viti (2) e (7) attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

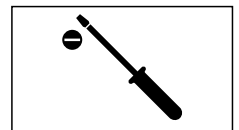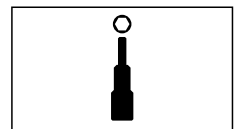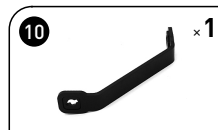

AVVERTENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

▲ PERICOLO: il carico massimo specificato comprende il peso del bagaglio e del kit adattatore! Si applica il carico massimo del veicolo specificato dal costruttore del veicolo!



≤ 12,5 kg (≤ 27,5 lbs)



≤ 130 km/h (≤ 80 mph)

▲ AVVISO: i telai laterali sono stati progettati esclusivamente per l'uso con i kit adattatori SW-MOTECH.

▲ AVVISO: smontare i telai laterali quando si viaggia senza bagagli. Utilizzare sempre i telai laterali in coppia.

▲ AVVERTENZA: assicurarsi che le borse laterali **NON** siano investite dal flusso dei gas di scarico una volta montate sul veicolo! Rischio di ustioni!

▲ AVVISO: si prega di osservare tutte le norme specifiche del paese per l'immatricolazione e l'utilizzo del proprio veicolo, nonché le norme TÜV applicabili. Dopo il montaggio, lasciare che il proprio centro di revisione inserisca le parti soggette a omologazione nei documenti del veicolo.